

hp psc 700 series



**Windows 和
Macintosh 使用者
基本手冊**

版權所有 Hewlett-Packard 公司 2001

保留所有權利。若未事先獲得 Hewlett-Packard 公司之書面同意，本文件之任何部份均不得影印、複製，或翻譯成其它語言。

部份版權所有 © 1989-2001 Palomar Software 公司。

HP PSC 700 Series 包含 Palomar Software 公司所授權的印表機驅動程式技術，網址是 www.palomar.com

版權所有 © 1999-2001 Apple Computer, Inc。

Apple、Apple 商標、Mac、Mac 商標、Macintosh 和 Mac OS 為 Apple Computer, Inc. 在美國及其它國家所註冊的商標。

出版編號：C8424-90304

印製於美國、墨西哥、德國或新加坡

Windows 和 Windows NT 為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

Intel® 和 Pentium® 為 Intel Corporation 的註冊商標。

聲明

本文件所含資訊可能不經通知逕行且亦不代表 Hewlett-Packard 公司之承諾。

Hewlett-Packard 對於文件中可能出現之任何錯誤不承擔任何責任，且對此資料亦不做任何明確或隱涵之保證，包括，但不限於，適售性和適合特殊目的之隱涵保證。

Hewlett-Packard 公司對於與本文件有關、或由於其提供、效能，或由於使用本文件及其所說明之程式資料所造成之意外或衍生之損害不負任何責任。

注意：法規資訊請參閱〈技術資訊〉一節。

安全資訊



警告

若要避免火災或電擊，請勿將本產品暴露於雨水或任何潮濕處所。

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以減少因遭受火災或電擊而受傷的危險。

警告：潛在電擊危險

- 1 詳閱並瞭解「快速安裝海報」中所有指示。
- 2 將機器連接至電源時只使用有接地之電氣插座。如果您不知道插座是否有接地，請向合格的電氣技師查詢。
- 3 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 4 清潔前先將本產品從牆上插座拔除。
- 5 不要在有水的地方或身體潮濕時安裝本產品。
- 6 將本產品牢固地安裝於穩妥的平面。
- 7 將本產品安裝於不會有人踩到或踢到纜線，而纜線也不會受損的安全處所。
- 8 如果產品無法正常運作，請參閱線上〈疑難排解〉說明。
- 9 機器內部沒有操作人員可自行維修的零件。維修請洽合格的服務人員。
- 10 請在通風良好的區域使用。



在許多地區影印下列項目係屬非法。如有疑問，請先向法律代表諮詢。

- 政府證照或文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 選擇性兵役文件
 - 識別證、身份證或身份識別佩章
- 政府票券：
 - 郵票
 - 糧票
- 向政府單位提領的支票或匯票
- 鈔票、旅行支票或匯票
- 存款證明
- 有著作權之作品

目錄

1 檢視機器的面板	1
2 透過電腦使用 HP PSC	3
檢視管理員	3
檢視狀態視窗	4
3 透過 Macintosh 使用 HP PSC	5
檢視管理員	5
自訂管理員	6
檢視工具箱	7
4 取得說明	9
在哪裡可以找到說明？	9
5 裝入紙張或投影片，或者裝入原稿	11
將 letter-、legal- 或 A4- 大小紙張裝入進紙匣	11
檢視裝入特定類型紙張的提示	13
以小紙材裝入進紙匣（只適用於列印）	15
在進紙匣中裝入信封（只適用於列印）	16
設定紙張類型	17
在玻璃板上置入原稿	19
避免夾紙	19
6 使用 Macintosh 的工作區功能	21
存取 HP Workplace	21
註解文件	22
建立連結	22
使用連結	23
7 使用掃描功能	25
從 PC 開始掃描	26
從 Macintosh 開始掃描	26
8 使用影印功能	29
進行影印	29
從 HP PSC 開始影印工作	30
從電腦開始影印工作	30
縮小或放大影印	30
讓副本變淺或變深	31
移動邊界	32
執行特殊的影印工作	32




HP PSC 700 Series

進行自動調整的影印	32
在一頁紙上列印多份	33
製作海報	33
停止影印	34
9 PC 的其它安裝資訊.....	35
Microsoft 的隨插即用訊息未出現	35
「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 98, 2000 或 ME)	36
安裝先前版本的訊息	36
電腦無法和 HP PSC 通訊	36
Windows 新增印表機功能	37
使用 Windows 資源分享來設定網路列印	37
移除和重新安裝 HP PSC 軟體	37
變更面板國家 / 地區或語言	37
校正墨匣	38
10 Macintosh 的其它安裝資訊	39
移除和重新安裝 HP PSC 軟體	39
變更面板國家 / 地區或語言	39
連接 USB 連接埠	40
校正墨匣	40
11 使用 Hewlett-Packard 的支援服務.....	41
從 Internet 取得支援和其它資訊	41
HP 客戶支援	41
準備機器的運送	42
保證期內美國境內的服務電話	42
保證期過後美國境內的服務電話	43
世界其它地方的服務電話	43
保證期過後澳洲境內的服務電話	45
HP 配售中心	45
12 技術資訊.....	47
HP PSC 700 Series 系統需求	47
列印規格	48
影印規格	48
掃描規格	48
邊界規格	49
紙張規格	50
紙匣容量	50
紙張大小	50
實體規格	51
電源規格	51
環境規格	51

其它規格	51
訂購墨匣	51
環境產品管理計畫	51
保護環境	51
臭氣的產生	51
能源消耗	52
紙張的使用	52
塑膠	52
材料安全資料表	52
回收計畫	52
法規聲明	52
FCC 聲明	52
DOC 聲明 / déclaration de conformité (Canada) (加拿大)	53
Geräuschemission	53
VCCI-2 (日本)	53
Declaration of Conformity	54
13 保固資訊	55
Hewlett-Packard OfficeJet V series 全球有限保固聲明	55
有限保固的範圍	55
保固限制	55
義務限制	55
當地法律	55




HP PSC 700 Series



檢視機器的面板

您可以從面板或從 HP PSC 700 Series 軟體來執行許多功能。您選擇的方法可能會依您所執行功能，或是依哪一種最方便而定。

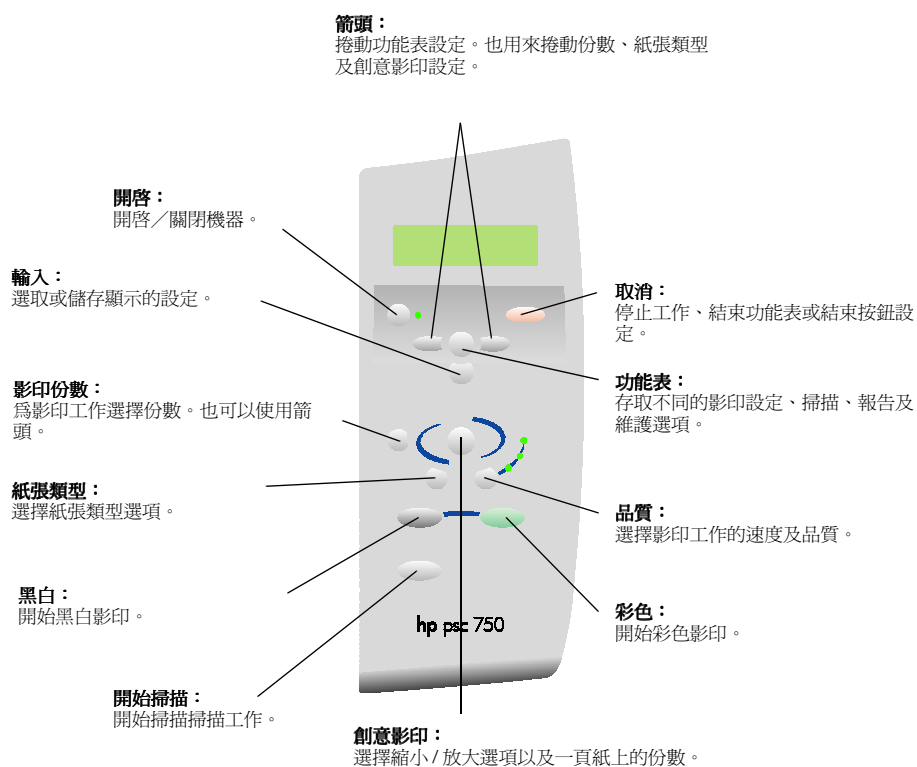

HP PSC 700 Series

即使您沒有將 **HP PSC** 連接到一台電腦 (或稱為單獨使用)，您仍然可以使用面板來處理影印工作。您可以使用面板按鈕和功能表系統來變更各項設定。依照機型的不同，您的面板可能看起來會和圖表有稍許不同。

2

透過電腦使用 HP PSC

如果您將 HP PSC 連接到一台電腦，您可以從面板或從 HP PSC 700 Series 軟體來執行工作。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的完整《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。


檢視管理員

[管理員] 可以透過桌面捷徑來使用。

若要啟動 [管理員]：

- 在 Windows 桌面上連按兩下 **HP PSC 700 Series** 的捷徑，或是
- 在 Windows 工作列中，按一下 **開始**、指向 **程式集**、選擇 **HP PSC 700 Series**，然後選擇 **HP 管理員**。

以下顯示了部份使用 [管理員] 的功能。

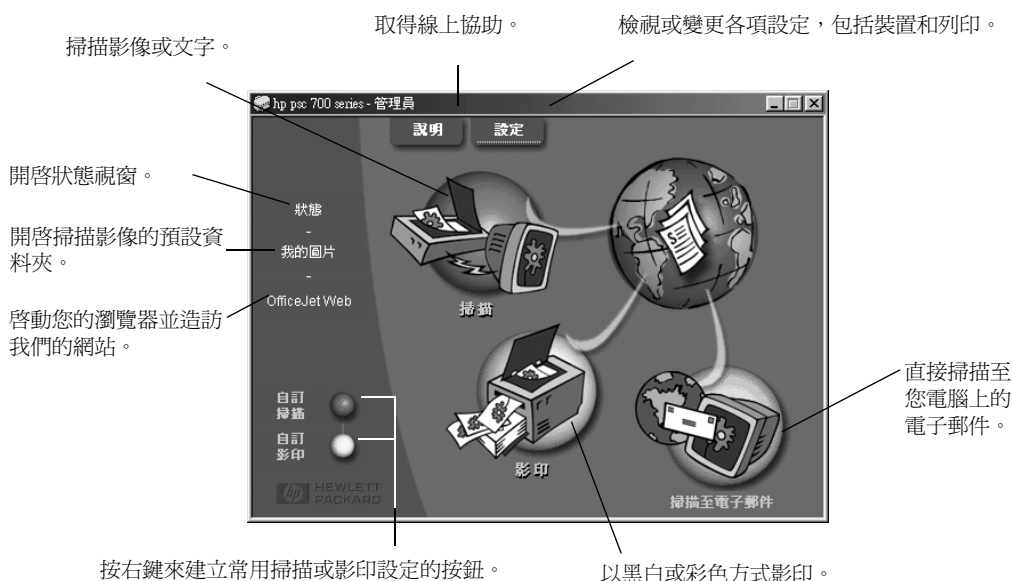

HP PSC 700 Series

檢視狀態視窗

狀態視窗很像是 HP PSC 面板所包含的顯示器。它會說明 HP PSC 目前的狀態，並且您隨時可以透過滑鼠右鍵按一下 **Windows** 狀態區域 (**Windows** 工作列的右下角) 來使用它。HP PSC 有一項預設的設定會告訴電腦在遇到任何需要處理的問題時，例如 HP PSC 紙張用完，會自動顯示狀態視窗。

依照 HP PSC 目前的狀態，不同的圖示會出現在 **Windows** 的狀態區域中。用滑鼠右鍵按一下某個圖示便會顯示一個快顯功能表，讓您顯示狀態視窗或關閉 HP PSC 軟體。

圖示	指示
	列印工作進行中
	掃描工作進行中
	影印工作進行中
	產生錯誤
	就緒 (閒置)

3

透過 Macintosh 使用 HP PSC

如果您將 HP PSC 連接到一台電腦，您可以從面板或從 HP PSC 700 Series 軟體來執行工作。

如需更詳細的資訊，請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

檢視管理員


[管理員] 可以透過桌面捷徑來使用。

- 連按兩下桌面上的 [HP 管理員] 捷徑。

它提供了 HP all-in-one 軟體的所有功能的集中式存取。

[管理員] 只會動態顯示附屬於連接的 HP PSC 的按鈕。您可以按一下 [自訂] 按鈕來自訂顯示的按鈕。如需詳細資訊，請參閱〈自訂管理員〉。

下圖顯示部份可透過 [管理員] 使用的功能。參考圖例可獲得特定功能的簡短說明。

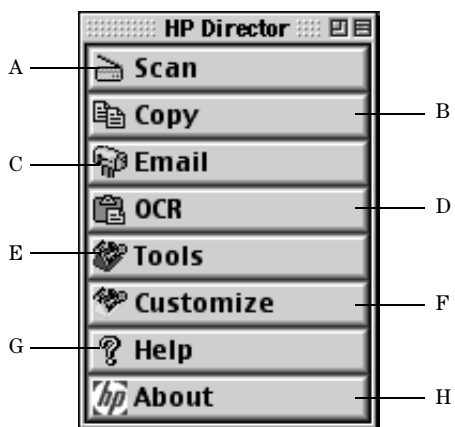

HP PSC 700 Series


功能	目的
A	掃描文件或相片，並使用 HP 影像檢視器來檢視它，再將它傳到目的地。
B	以黑白或彩色方式影印。
C	掃描文件或相片，並將它附加至電子郵件訊息。
D	掃描文件並將其轉換成文字，以便在文字處理程式中編輯。
E	存取工具箱來進行裝置維護和組態。
F	自訂 [管理員] 的外觀和功能。
G	存取 [說明] 來取得 HP 軟體的協助。
H	存取關於 HP 軟體的版權資訊。

自訂管理員

您可以自訂 [管理員] 來顯示不同的功能。

- 1 在 [管理員] 中，按一下 [自訂]。
出現 [HP 管理員自訂] 對話方塊。
- 2 在 [自訂] 標籤中，勾選要顯示在 [管理員工具列] 上的按鈕旁邊的方塊。
若要顯示所有按鈕，請按一下 [全部顯示]。

提示

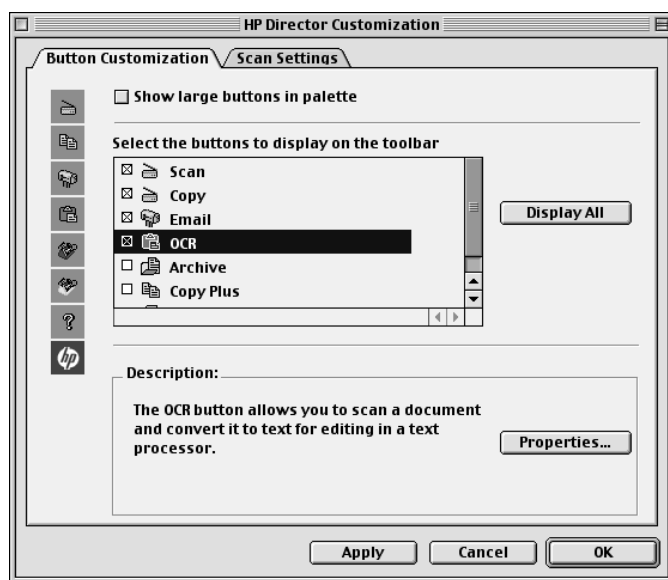

- 3 選取按鈕之後，請按一下 **[套用]**，然後按 **[確定]** 來關閉對話方塊。

檢視工具箱

此 **[工具箱]** 可讓您選擇和設定 HP PSC。

- 若要存取 **[工具箱]**，請移至 **[管理員]**，再按一下 **[工具]**。






此 **[工具箱]** 提供下列功能的存取。

- **裝置選擇器**開啓 **[選擇器]**。
- **裝置組態**開啓 **[HP All-in-One 裝置設定]** 對話方塊。此對話方塊可讓您指定 HP PSC 的組態選項。
- **檢視線上手冊**顯示《線上手冊》。《線上手冊》提供如何操作和維護 HP PSC 的資訊。
- **檢視說明**顯示 **[說明]**。**[說明]** 提供了說明系統，它包含 HP all-in-one 軟體的使用資訊。



HP PSC 700 Series



取得說明

如需有關 PC 的完整資訊：

- 請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如需有關 Macintosh 的完整資訊：

- 請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

在哪裡可以找到說明？

如需 PC 和 Macintosh 上的硬體和安裝資訊：

- 請參閱《HP PSC 700 Series》：快速安裝海報。此「快速安裝海報」為印製品，放置在機器的包裝箱中。

如需有關 PC 的資訊：

- 如果有的話，按一下某一個對話方塊上的 [說明] 按鈕。在 HP PSC 軟體中的大多數視窗（也稱為對話方塊）都提供了有關該視窗協助的 [說明] 主題。
- 請參閱《HP PSC 700 Series》：《線上手冊》。
- 請參閱「疑難排解」。若要存取「疑難排解」，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇「疑難排解」。「疑難排解」也可以經由某些錯誤訊息上的 [說明] 按鈕取得。

如需 Macintosh 的軟體資訊：

- 請參閱《HP PSC 700 Series》：《線上手冊》。若要存取《線上手冊》，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。
- 請參閱線上說明。若要存取「說明」，請至 [管理員]，按一下 [工具]，再按一下 [HP 工具箱] 對話方塊的 [檢視說明]。

如需 PC 的功能資訊：



- 執行 HP PSC 700 Series：產品簡介。若要存取該簡介，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [產品簡介]。當 [產品簡介] 對話方塊出現後，將 HP PSC 700 Series CD 插入電腦的光碟機，並按一下 [搜尋]。
- 請參閱《HP PSC 700 Series》：《線上手冊》。

如需 PC 和 Macintosh 上的技術支援：

- 請查閱 HP OfficeJet 支援網站 www.officejetsupport.com



HP PSC 700 Series



裝入紙張或投影片，或者裝入原稿

機器在設計上可以列印及影印到各種不同的投影片和紙張類型、重量和大小。但是要注意選擇正確而完好的紙張是很重要的。

如需有關 PC 的完整資訊：

- 請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。


如需有關 Macintosh 的完整資訊：

- 請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

將 letter-、legal- 或 A4- 大小紙張裝入進紙匣

為獲取最佳效果，請於每次更換紙張類型或紙張大小時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈設定紙張類型〉。


- 1 將紙張寬度和長度調整器向外滑動至極限位置。

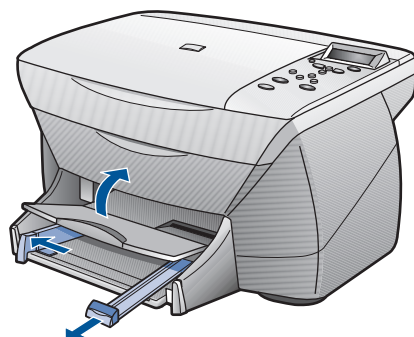


- 2 在平面上輕敲紙疊將紙張邊緣對齊，然後查看紙張有無以下情況：
 - 請確定沒有撕裂、灰塵、皺紋，以及捲曲或邊緣彎曲。
 - 請確定紙疊中所有紙張都是同樣大小和類型，除非您是使用相紙。
- 3 舉起出紙匣，將紙張插入進紙匣直到它停止。列印面必須朝下，且信頭或頁頂端必須面朝前。

HP PSC 700 Series

- 4 將紙張寬度和長度調整器向內推直到它們碰到紙張邊緣不能再推為止，並且確定這疊紙在進紙匣中是否平整並且卡入紙張長度調整器固定夾下。
請勿在進紙匣中裝入過多的紙張，以免引起夾紙。

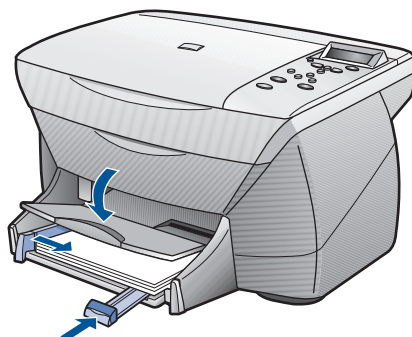

- 5 為防止紙張意外掉出紙匣外，請將出紙匣延伸架完全拉出。

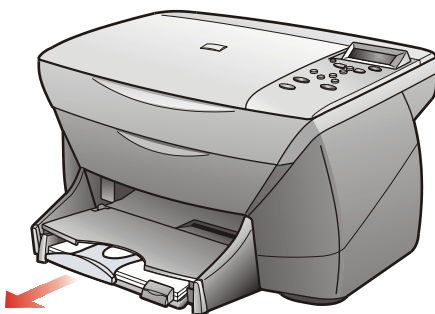


檢視裝入特定類型紙張的提示

下表提供了裝入特定類型紙張和投影片的指示。為獲取最佳效果，請於每次更換紙張類型或紙張大小時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈設定紙張類型〉。

紙張	提示
HP 紙張	<ul style="list-style-type: none"> ● HP Premium Inkjet Paper：找出紙張非列印面上的灰色箭頭，並以箭頭面朝上插入紙張。 ● HP Premium 或 Premium Plus Photo Paper：光面（列印面）朝下裝紙。每次至少在進紙匣中裝入五張。您可以將相紙置於普通紙上面裝入進紙匣中。 ● HP Premium Inkjet 投影片：先將投影片有箭頭和 HP 標誌的白色透明條那一面向上、向前插入紙匣。 ● HP Iron-On T-shirt Transfers：使用前請先將轉印紙完全鋪平；請勿裝入捲曲的紙。（為避免捲曲，在使用前請將轉印紙密封在原始包裝內）。每次手動送一張紙，並將不列印的一面朝下（藍色條紋朝上）。 ● HP 賀卡、光滑賀卡、或特定的賀卡紙：將一小疊 HP 賀卡紙列印面朝下插入進紙匣直到不能再插入為止。 ● HP Restickable Inkjet 貼紙：將紙張列印（貼紙）面朝下置入進紙匣。
Legal 大小的紙張	請確定完成展開紙張長度調整器。
標籤 (只適用於列印)	<ul style="list-style-type: none"> ● 請務必使用設計供 HP 噴墨產品使用的 letter 或 A4 大小的標籤紙（像是 Avery 噴墨標籤），並確定該標籤沒有超過兩年。 ● 抖動一下標籤疊確定各頁沒有粘在一起。 ● 將一疊標籤紙置於標準紙張上面裝入進紙匣中，列印面朝下。請勿一次一張地插入標籤紙。
明信片 (只適用於列印)	以列印面朝下方式將一疊明信片插入進紙匣直到不能再插入為止。將明信片靠齊進紙匣的右邊，將寬度調整器抵住明信片的左邊，並將長度調整器推入直到推不動為止。


HP PSC 700 Series

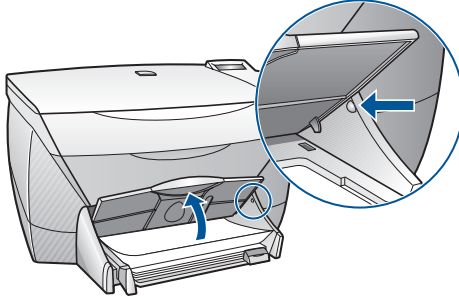紙張	提示
連續 (橫幅) 紙張 (只適用於列印)	<p>連續、長條紙張也稱為電腦紙或摺疊紙。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在裝入長條紙之前，先從進紙匣取出所有紙張，然後將出紙匣提至右邊插口上方。  <p>將出紙匣扳至右邊卡榫上方。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果使用非 HP 紙張，請使用 20 磅紙並在裝入前抖動它。 請確認這疊長條紙裡面至少有五張以上。 小心地撕除兩邊打孔的邊條，如果有的話，然後展開並重新折回紙張以確定各頁沒有粘在一起。 將紙張置入進紙匣，使單獨的邊位於紙疊的最上面。將第一頁的邊插入進紙匣直到不能再插入為止，如上圖所示。


以小紙材裝入進紙匣 (只適用列印)

您的 HP PSC 可讓您在明信片、賀卡和光面賀卡上列印。根據 HP PCS 的設定，您必須以二個方法的其中一個來裝入小紙材。

- 如果 HP PSC 有抽取式的出紙匣，請輕輕往上拉出出紙匣。取取出紙匣中的所有紙張，然後將小張媒體滑入紙匣中 (列印面朝下)，直到不能再推入為止。

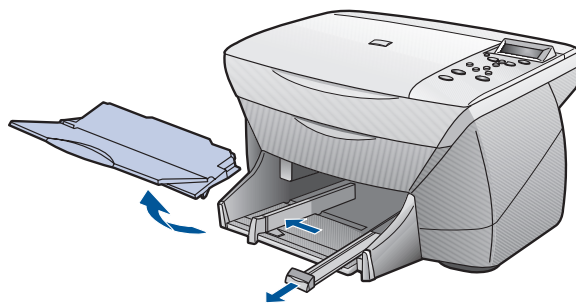


將紙張寬度調整器及兩個長度調整器往內移，直到貼緊紙張邊緣為止。將出紙匣推回原位。

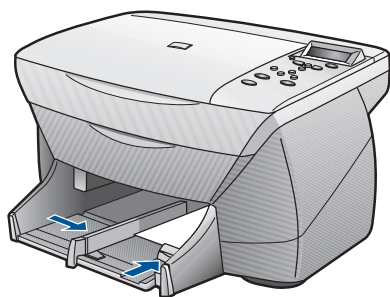


HP PSC 700 Series

- 如果 HP PSC 含有可拉出的進紙匣，(如下所示)，那麼請拉出底部的出紙匣，並取出其中所有的紙張。將小紙材滑入(列印面朝下)直到不能再推入為止。將紙張寬度調整器及兩個長度調整器往內移，直到貼緊紙張邊緣為止。

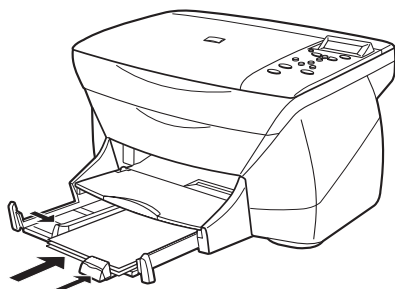
**在進紙匣中裝入信封 (只適用於列印)**

HP PSC 提供二個方法來使用信封。請勿使用有光澤、有浮雕圖案的信封，或是有扣夾或窗口的信封。


- 如果您要列印信封，請使用信封槽。將信封滑入信封槽，其位於面向輸出匣背面的右側。將信封以信封蓋在上、在左的方式插入，如圖所示。將信封的頂邊插入出紙匣的上端，直到不能再推入為止。

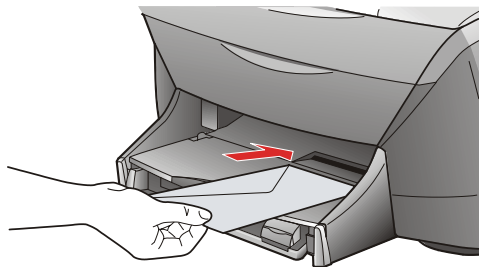

- 如果您要列印多個信封，請取出進紙匣中的所有紙張，將信封以信封蓋在上、靠左的方式將一疊信封滑入進紙匣中（列印面朝下），直到不能再推入為止。

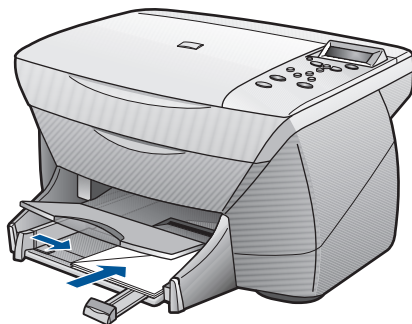

調整左邊紙張導板以靠緊信封（注意不要使信封捲曲）。確定信封符合紙匣容量（不要裝入太多信封）。

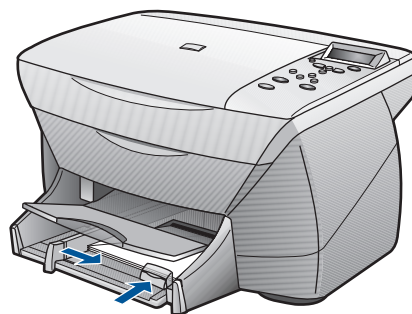

請查閱您的文書處理軟體中的說明檔案，瞭解如何格式化列印在信封上的文字。

設定紙張類型

在您將紙張或投影片裝入後，選擇紙張類型。每次更換紙張或投影片類型時，請變更此設定。



您所指定用於影印的紙張類型和您所指定用於列印的紙張類型是各不相干的。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》的〈建議的影印紙張類型設定〉或〈建議的列印紙張類型設定〉。

HP PSC 700 Series



為影印執行此作業 (PC)

選擇下列之一來設定目前和未來影印工作的紙張類型設定：

- 在面板上按 **[紙張類型]**。按  直到適當的類型出現。按 **[輸入]** 來選擇顯示的紙張大小。若要從前板儲存紙張類型，請按 **[功能表]** 直到 **[影印設定]** 出現，再按 **[輸入]**。按  直到 **[設定影印預設值]** 出現，再按 **[輸入]**。出現一條訊息告訴您設定已被儲存為預設值。
- 在 **[管理員]** 中，按一下 **[設定]**，然後選擇 **[影印設定]**。出現 **[設定]** 標籤。在 **[紙張類型]** 區域中，選擇適當的類型，再按 **[儲存影印設定]**。

為影印執行此作業 (Macintosh)

選擇下列之一來設定目前和未來影印工作的紙張類型設定：

- 在面板上按 **[紙張類型]**。按  直到適當的類型出現。按 **[輸入]** 來選擇顯示的紙張大小。若要從面板儲存紙張類型，請按 **[功能表]** 直到 **Copy Setup** (影印設定) 出現，再按 **[輸入]**。按  直到出現 **Set Copy Defaults** (設定影印預設值)，再按 **[輸入]**。出現一條訊息告訴您設定已被儲存為預設值。
- 在 **[管理員]** 中，按一下 **[影印]**。螢幕上會顯示 **[影印]** 對話方塊。在 **[影印]** 區域中，從 **[紙張類型]** 選擇適當的紙張類型，再按 **[儲存為預設值]**。

為列印執行此作業 (PC)

選擇下列一項操作：

- 若要為未來列印工作執行此作業，請至 **[管理員]**，按一下 **[設定]** 並選擇 **[列印設定]**。出現 **[設定]** 標籤。從 **[紙張類別]** 清單中，選取適當的類型，並按一下 **[確定]**。
- 若要為目前列印工作執行此作業，請開啓您要列印的文件。從 **[檔案]** 功能表，選擇 **[列印]**、**[列印設定]** 或 **[頁面設定]**。確定選取的印表機是 **HP PSC 700 Series**，然後按一下 **[內容]**、**[選項]**、**[印表機設定]** 或 **[印表機]**。出現 **[設定]** 標籤。從 **[紙張類別]** 清單中，選擇適當的類型，並且按一下 **[確定]**。

為列印執行此作業 (Macintosh)

選擇下列一項操作：

- 若要為未來的列印工作執行此作業，請開啓文件。從 **[檔案]** 功能表中，選擇 **[列印]**，再從清單中選取 **[紙張 / 類型品質]**。從 **[紙張類別]** 清單中，選擇適當的類型，再按一下 **[儲存設定]**。出現對話方塊時，請按一下 **[確定]**。按一下 **[取消]** 來取消 **[HP PSC 700 Series Printer]** 對話方塊。
- 若要為目前列印工作執行此作業，請開啓您要列印的文件。從 **[檔案]** 功能表中，選擇 **[列印]**，再從清單中選取 **[紙張 / 類型品質]**。從 **[紙張類別]** 清單中，選擇適當的類型，再按一下 **[列印]**。

在玻璃板上置入原稿

您可以將原稿置於玻璃板上來處理任何原稿。

- 1 掀起門蓋，並確定玻璃板是清潔的。

注意


如果玻璃板不清潔的話，[創意影印] 之下的許多影印功能將無法正常運作。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》。

- 2 將原稿面朝下置於玻璃板的右上角，使原稿的側邊貼著右邊和上邊。

使用 [創意影印] 功能時使用右上角很重要。

如果您要影印投影片（也就是說，您的原稿是印在投影片上），將在投影片上面放一張白紙。

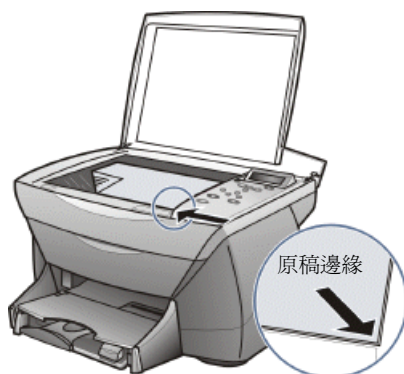

- 3 關閉門蓋。




避免夾紙

若要避免夾紙，可多次將紙張從出紙匣取出。出紙匣容量會受您所使用的紙張類型和墨水容量所影響。如需有關出紙匣容量的詳細資訊，請參閱〈技術資訊〉。

如需清除 PC 上夾紙的相關說明，請藉由 [管理員] 來參閱 [疑難排解說明]。若需清除 Macintosh 上夾紙的說明，請參閱 HP OfficeJet 支援網站 www.officejetsupport.com。



HP PSC 700 Series



6

使用 Macintosh 的工作區功能

HP Workplace 為集中式的程式，您可在其中執行各種 HP PSC 的相關功能。這些功能包括：


- 註解文件。
- 建立和使用連結。

存取 HP Workplace

您可利用下列方法來存取 HP Workplace：

- 在電腦硬碟的 **HP All-in-One** 資料夾中，尋找並按一下 [HP Workplace] 圖示。
- 連按兩下 ODF 檔 (HP Workplace 檔)。

這會掃描影像並將它傳到 HP Workplace。

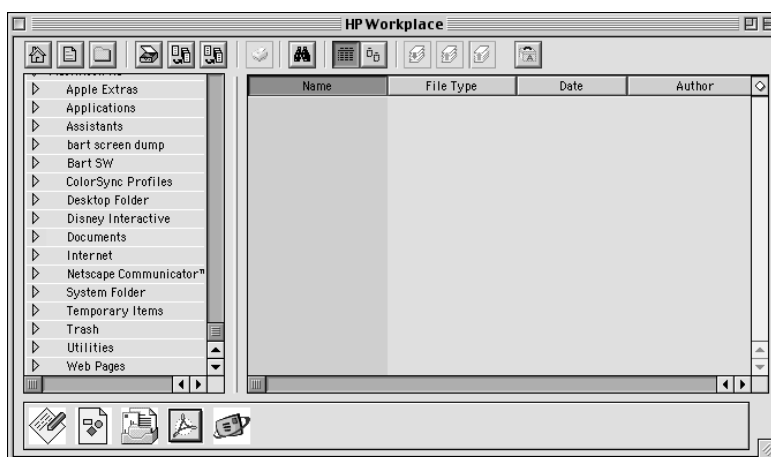

左窗格可讓您導覽電腦的硬碟。右窗格會顯示在 [工作區] 視窗左窗格所選取的資料夾中的 HP Workplace 檔案。

HP PSC 700 Series

註解文件


您可以使用 HP Workplace 來新增註解，例如橡皮圖章和附註，以掃描已儲存在硬碟上的內容。

- 1 從工作區 **[檔案]** 功能表中，選取 **[匯入]**，再選取為 **[註解文件]**。
- 2 尋找和開啓掃描的影像。
開啓選取的影像，以及 HP Workplace **[工具]**、**[校正]** 和 **[內容]** 視窗。
- 3 使用工作區工具來註解掃描的影像。
如需詳細資訊，請參閱 **[說明]**。
- 4 從 **[檔案]** 功能表，選擇 **[儲存]**。
- 5 指定檔名和位置，然後按 **[儲存]**。

建立連結


HP Workplace 可讓您設定與具有特殊圖示的程式所相關的連結。連結可將掃描影像傳送至相關的程式。

- 1 從工作區 **[編輯]** 功能表，選取 **[喜好設定]**。
出現 **[喜好設定]** 對話方塊，可以看到 **[一般]** 標籤。
- 2 按一下 **[連結]** 標籤。

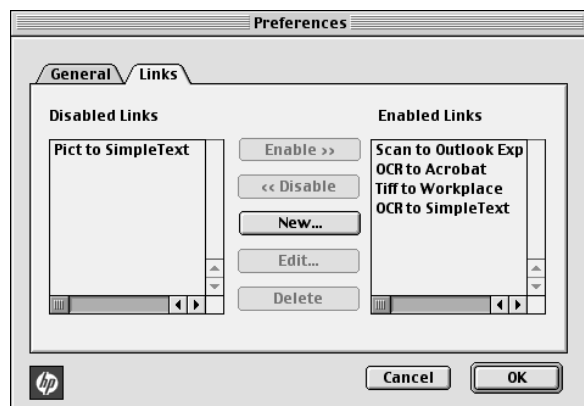

3 按一下 [新增]。

出現 [建立連結] 對話方塊。

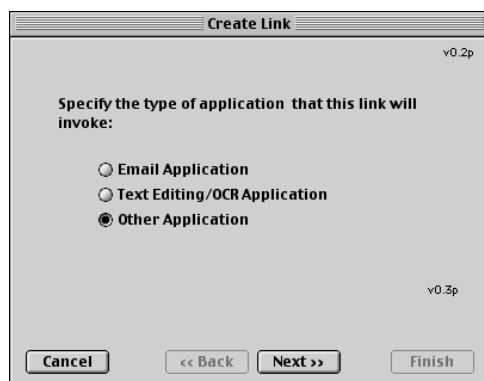

4 選取您建立的連結將叫用的程式類型，再按一下 [下一步]。

[建立連結] 對話方塊會顯示選擇，它是與您已選擇的類別所相關的特定程式的選擇。

5 如需叫用這些程式的每一個程式的詳細指示，請參閱《線上手冊》的適當章節。

- 若為電子郵件應用程式，請參閱〈電子郵件程式〉。
- 若為文字編輯/OCR 應用程式，請參閱〈文字編輯和 OCR 程式〉。
- 若為其它應用程式，請參閱〈其它程式〉。

使用連結

建立連結之後，相關的圖示會出現在 HP Workplace 的底端。您接著可以在相關的程式中開啓檔案，方法是將檔案拖放至圖示中。




- 1 在工作區的檔案 - 檢視窗格中，尋找檔案以傳送給與特殊連結相關的程式。
- 2 按一下檔案並將它拖曳至所要的圖示。
選取的文件會開啓在相關的程式中。

注意

多頁檔案在傳遞至連結之前，會匯出至選取類型的多個檔案中。



HP PSC 700 Series



使用掃描功能



若要使用掃描功能，您的 HP PSC 必須與電腦連線。

掃描是將文字和圖片轉換成您電腦電子格式的程序。然後，您可以在專業及個人的專案中使用轉換（掃描）的項目。

- 專業使用：將您閱讀的文章掃描文字，並以文字處理程式開啓，以便在報告中引用。將產品圖片加到型錄中。將您的標誌放到自己列印的名片中。
- 個人使用：掃描您小孩的照片，並將此影像做成賀卡（或將此影像以電子郵件傳送給他們的祖父母）。將您家庭或辦公室的攝影清單放到磁片中，並儲存在安全的地方。

您可以掃描任何東西，例如：

- 相片 - 傳送出去或放在文件中。
- 雜誌文章 - 儲存至您的電腦。
- 文字文件 - 避免重新輸入。
- 3D 物件（小心不要刮傷玻璃板）- 放入類別目錄和傳單中。

HP PSC 700 Series

如需有關 PC 的完整資訊：

- 請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如需有關 Macintosh 的完整資訊：

- 請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

從 PC 開始掃描

您可以從電腦或 HP PSC 開始掃描。

從 HP PSC 開始掃描

- 1 置入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱「在玻璃板上置入原稿」。

- 2 按 [開始掃描] 按鈕。

原稿的預掃描影像將顯示在 HP 影像查看器中。在 HP 影像查看器中，您可以對影像進行小的編輯，如果需要，可以給影像新增一個標題。

檢視完成後，您可以選擇一個目的地並按一下 [現在傳送]。原稿的最終掃描影像將被執行並傳送到所選的目的地。除了將影像傳送到目的地之外，您也可以透過 [創意列印] 將影像列印出來或儲存影像。

- 如果您想將掃描資料直接從 HP PSC 傳送至特定程式，重複地按 [功能表] 直到 **Scan To** (掃描至) 出現在面板顯示器上，然後按 [輸入]。按 ◀ 或 ▶ 直到可用的程式出現在面板顯示器上，然後按 [開始掃描]。

HP PSC 掃描文件、啟動所選的程式，然後將掃描的影像顯示在該程式中。

從電腦執行

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

從 Macintosh 開始掃描

您可以從電腦或 HP PSC 開始掃描。

從 HP PSC 開始掃描

- 1 置入您的原稿。


如需詳細資訊，請參閱「在玻璃板上置入原稿」。

2 按 [開始掃描] 按鈕。

原稿的預掃描影像將顯示在 **HP Workplace (HP 工作區)** 中。在 **HP Workplace** 中，您可以對影像進行小編輯，如果需要，可以給影像新增一個標題。

檢視完成後，您可以選擇一個目的地並按一下 [現在傳送]。原稿的最終掃描影像將被執行並傳送到所選的目的地。除了將影像傳送到目的地之外，您也可以透過 [創意列印] 將影像列印出來或儲存影像。

- 如果您要將掃描傳送到 **HP Workplace (HP 工作區)**，按 **Start Scan (開始掃描)**。

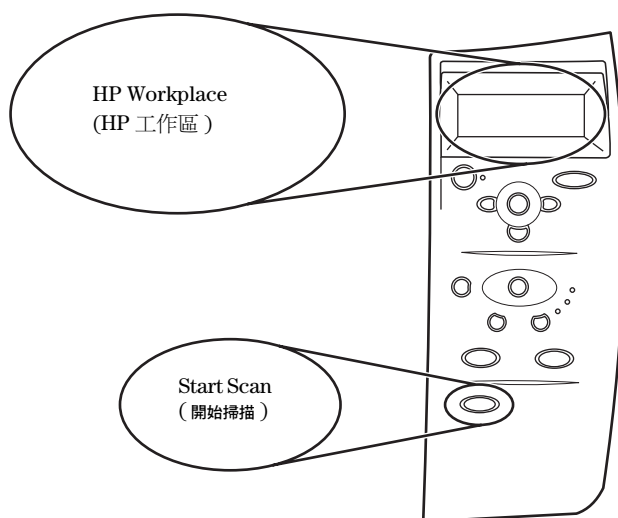

- 如果您想將掃描資料直接從 **HP PSC** 傳送至特定程式，重複地按 [功能表] 直到 **Scan To (掃描至)** 出現在面板顯示器上，然後按 [輸入]。按 ◀ 或 ▶ 直到可用的程式出現在面板顯示器上，然後按 **Start Scan (開始掃描)**。




HP PSC 掃描文件、啟動所選的程式，然後將掃描的影像顯示在該程式中。

從電腦執行


請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。



HP PSC 700 Series



使用影印功能

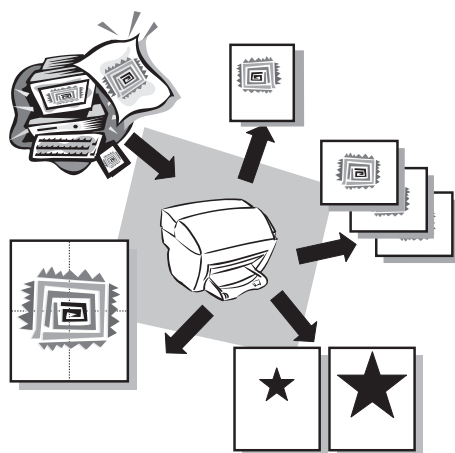

使用 HP PSC，您可以：

- 使用各種不同類型和大小的紙張製作高品質的彩色及黑白影印，包括轉印。
- 縮放影印的大小，從原稿的 25% 到 400%。(百分比可能因機型而有不同)。
- 使影印變淺或變深、調整色彩明暗度、選取影印份數，並指定影印的品質。
- 使用創意影印功能放大生活照（或其它任何相片）以便掛在牆上、製作皮夾大小的相片送給家人、使用特殊相紙進行高品質相片影印，或是將報告影印到向客戶簡報的投影片上。

如需更詳細的 PC 資訊，請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如需完整的 Macintosh 資訊，請參閱完整可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

進行影印



您可以使用機器的面板或您的電腦來進行影印。在 PC 上，兩種方法都可以使用影印的全部功能。

HP PSC 700 Series

在 Macintosh 上，兩種方法都可以使用影印的全部功能。然而，您可能發現軟體提供了特殊影印功能的輕鬆存取方法，而無法使用全部功能。

所有從面板選擇的影印設定會在機器完成影印工作兩分鐘後重設，除非您將該設定設為預設的設定。您在軟體的 [影印] 對話方塊中所設的設定值會在工作處理後立即重設。（在軟體的 [影印設定] 對話方塊中變更的設定會繼續有效，直到您變更它們為止。如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》的〈變更所有影印工作的設定〉。）

從 HP PSC 開始影印工作

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。遵照這些步驟從您的機器開始影印工作。如果您是使用普通紙以外的紙張，請按 [紙張類型] 直到適當的紙張類型出現。
如需詳細資訊，請參閱「裝入紙張或投影片，或者裝入原稿」。
- 2 置入您的原稿。
如需詳細資訊，請參閱「在玻璃板上置入原稿」。
- 3 如果您要製作多份副本（預設是一份），請按 [影印份數]，或者如果出現影印份數，請按  或  直到出現想要的份數。
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》的〈設定影印份數〉。
- 4 變更其它可用的設定，如 [創意影印]。
- 5 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。

從電腦開始影印工作

如需有關 PC 的完整資訊：

- 請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如需有關 Macintosh 的完整資訊：






- 請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

縮小或放大影印

您可以透過選取您自己的縮小 / 放大百分比，使用預先定義的設定，例如 Fit to Page（調整到頁面大小）、Poster（海報）或 Wallet（皮夾）將原稿的副本縮小或放大。這些設定可以從 [創意影印] 功能使用。

如果全尺寸原稿的邊界比機器所支援的最小邊界設定更小，則影印過程中會切斷邊界。若要取得原稿全尺寸的副本，選擇 [自訂 100%]。您也可以使用 [調整到頁面大小] 功能（如需此功能的詳細資訊，請參閱〈進行自動調整的影印〉）。如果將原稿放在玻璃板上，正確放置對於達到像 [調整到頁面大小] 功能所要的結果相當重要。如需詳細資訊，請參閱「在玻璃板上置入原稿」。

使用面板來執行此作業

- 1 按 **[創意影印]**，然後按  或  來捲動大小選項，直到您想要的設定出現為止。
- 2 按 **[輸入]** 選取想要的大小。
- 3 如果您選擇的選項支援在一頁紙上影印多份（由  所表示），請選擇在一頁紙上影印的份數，方法是按  或  直到出現在一頁紙上想要影印的份數。
- 4 按 **[開始]**、**[黑白]** 或 **[彩色]**。

注意

如果一頁紙上的相片份數不是預期的結果，請在玻璃板上旋轉原稿後再開始影印。

從電腦 (PC) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 **[管理員]**，按一下 **[說明]** 並選擇 **[線上手冊]**。




從電腦 (Macintosh) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 **[管理員]**，按一下 **[工具]** 並選擇 **[檢視線上手冊]**。

讓副本變淺或變深

使用 **[更淺 / 更深]** 來調整副本的深淺。

使用面板來執行此作業

- 1 重複按 **[功能表]** 直到 **Copy Setup**（影印設定）出現。
- 2 按 **[輸入]** 來選取它。
- 3 按  直到 **Lighter/Darker**（更淺 / 更深）出現。
- 4 按 **[輸入]** 來選取它。
- 5 按  讓副本變淺，或按  讓副本變深。
圓圈會依您所按的按鈕而向左或向右移動。
- 6 按 **[輸入]** 確認您的選擇。。

從電腦 (PC) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 **[管理員]**，按一下 **[說明]** 並選擇 **[線上手冊]**。




從電腦 (Macintosh) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 **[管理員]**，按一下 **[工具]** 並選擇 **[檢視線上手冊]**。

移動邊界

使用 [邊界移動]，將副本的資訊移動到左邊或右邊，以更流暢地連結。

使用面板來執行此作業

- 1 重複按 [功能表] 直到 **Copy Setup** (影印設定) 出現。
- 2 按 [輸入] 來選取它。
- 3 按  直到 **Margin Shift** (邊界移動) 出現。
- 4 按 [輸入] 來選取它。
- 5 選擇下列選項之一來調整移動的方向和程度。
 - 若要把影印影像移到左邊，請按 。
 - 若要把影印影像移到右邊，請按 。

填滿的圓圈顯示所選擇的狀態。

除非選取 **Margin Shift** (邊界移動) 之前指定 [創意影印] 的功能 **Fit to Page** (調整到頁面大小) 或 **Custom** (自訂) 百分比，否則 **Margin Shift** (邊界移動) 會自動使用 100% 縮小 / 放大。

- 6 按 [輸入] 來使用您選取的設定。

從電腦 (PC) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

從電腦 (Macintosh) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

執行特殊的影印工作

除了支援標準的影印工作，機器也支援特殊工作，例如影印相片。本節說明了按其中一個 [開始影印] 按鈕之前需要選取的設定。

進行自動調整的影印

使用 **Fit to Page** (調整到頁面大小) 來確保原稿所有的內容已擷取在影印輸出。同時將它用來把小張原稿放大到全尺寸頁面。

提示

請確保玻璃板清潔並且原稿放在玻璃板的右前方。

使用面板來執行此作業

- 1 按 [創意影印] 直到 **Fit to Page** (調整到頁面大小) 出現。
- 2 按 [輸入]。

從電腦 (PC) 執行此作業


請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

在一頁紙上列印多份

使用 [創意影印] 在同一張紙上建立多個原稿副本。

[創意影印] 功能表提供了幾種相片大小。選擇一種適用的尺寸後，將提示您選擇放在一頁紙上的份數。

使用面板來執行此作業

- 1 重複按 [創意影印] 直到想要的相片大小出現。
- 2 按 [輸入]。
 - 機器將提示您選擇要在一頁紙上列印的影像份數。按  直到所要的影像份數出現。
- 3 按 [輸入] 確認您的選擇。
- 4 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。

從電腦 (PC) 執行此作業


請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

製作海報

使用 Poster (海報) 來將原稿分成區段，然後放大區段以讓它們可以集成成一張海報。

提示 機器也提供了從電腦檔案列印海報的方法。

使用面板來執行此作業

- 1 重複按 [創意影印] 直到 **Poster** (海報) 出現。
- 2 按  直到所要的寬度出現。
- 3 按 [輸入] 確認您的選擇。
- 4 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。

提示 選擇海報的寬度之後，長度會自動調整這樣可以保持與原稿相同的比例。如果原稿不能放大到選定的海報大小，將出現錯誤訊息。選擇較小的海報尺寸然後再執行工作。

從電腦 (PC) 執行此作業

請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

HP PSC 700 Series

停止影印

您可以從機器停止影印工作。

- 在面板上，按 **[取消]**。


PC 的其它安裝資訊

本節協助您解決安裝、組態，以及新增和移除軟體的問題。「快速安裝海報」提供了標準的安裝指示，建議您將此保留以供稍後使用。

如需完整的資訊，請參閱可完整搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。軟體要安裝完成才能存取本線上手冊。

Microsoft 的隨插即用訊息未出現

如果您已依照「快速安裝海報」的要求先安裝 HP PSC 軟體，而且您是 Windows 98/2000/ME 的使用者，一些 Microsoft 的「找到新的硬體」訊息應該會在軟體安裝時出現在螢幕上。這些訊息之後將會出現「歡迎使用」訊息。

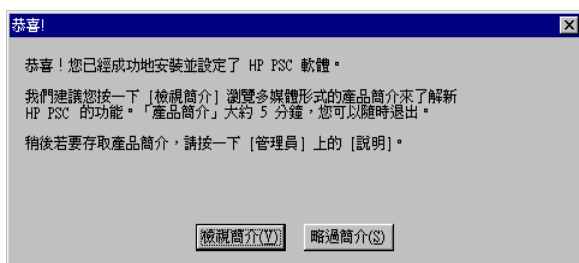


如果「歡迎使用」訊息沒有出現，請嘗試以下方法：

- 請確認您使用的是高速 (12 Mbps) USB 電纜，而且長度不會超過 5 公尺 (16.4 英尺)。
- 請確認電腦是否支援 USB。如需有關如何判斷電腦是否支援 USB 的詳細資訊，請參閱電腦的說明文件或向電腦製造廠商洽詢。
- 請確認電纜是否完全插入 HP PSC 上並直接連接到電腦的 USB 連接埠。在電纜正常連接後，關閉 HP PSC 然後再開啓。
- 先將您的 HP PSC 關閉再開啓，然後重新啓動您的電腦。
- 如果使用前面的步驟無法解決問題，請移除軟體然後重新安裝。如需詳細資訊，請參閱〈移除和重新安裝 HP PSC 軟體〉。

HP PSC 700 Series

「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 98，2000 或 ME)

如果您在安裝軟體之前已經先設定好 HP PSC 並將它直接連接到電腦上，您可能會碰到以下一種情況：

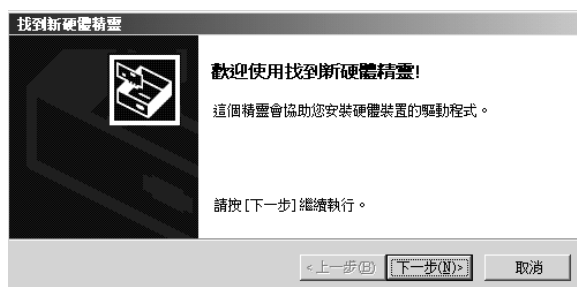

如果該訊息出現而且您按一下 [下一步] 或 [確定]，請執行以下動作：

- 1 按 **Esc** 結束。
- 2 關閉 HP PSC。
- 3 請遵照隨附在 HP PSC 「快速安裝海報」中所列的軟體安裝步驟進行。

安裝先前版本的訊息

如果您收到已安裝先前版本或軟體已安裝的訊息，HP PSC 軟體安裝則無法完成。HP 不在相同電腦系統上支援多個 officejets 或 PSC 軟體。

電腦無法和 HP PSC 通訊。

如果無法在您的電腦和 HP PSC 之間建立通訊（例如，HP PSC 的狀態圖示上出現黃色的錯誤三角形），請嘗試＜Microsoft 的隨插即用訊息未出現＞中所列出的相同工作。

Windows 新增印表機功能

選擇下列其中一個操作：

- 若要直接連接到您的電腦，請遵照隨機所附「快速安裝海報」中所列的步驟進行。
- 若要設定僅供網路列印，請設定一個對等式 (peer-to-peer) 網路。如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈使用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

使用 Windows 資源分享來設定網路列印

如果您的電腦在網路上，而且另一台網路上的電腦連接上 HP PSC，您就可以使用連接上 HP PSC 的電腦作為您的印表機。

在此組態中，您只具有存取 *列印* 的功能。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈使用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

如需關於網路的最新資訊，請參訪 HP Web 網站，網址為：

www.hp.com/go/all-in-one

移除和重新安裝 HP PSC 軟體

當您移除程式時，您需要移除所有與該程式關聯的檔案，而不只是您在特定資料夾中所看到的檔案。

不只是從您的硬碟上刪除程式檔案。請確定使用 HP PSC 700 Series 程式群組所提供的公用程式，正確地移除程式。

- 1 在 Windows 工作列上，按一下 [開始] 指向 [程式集]、選擇 [HP PSC 700 Series]，然後選擇 [解除安裝軟體]。
- 2 遵照螢幕上的指示。
- 3 如果系統詢問您是否要移除共用的檔案，請按一下 [否]。
如果這些檔案被刪除，其它使用這些檔案的程式將無法正常運作。
- 4 當程式完成移除軟體後，請中斷您的 HP PSC 的系統電源，然後重新啟動電腦。
- 5 若要重新安裝軟體，請將 HP PSC 700 Series CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機，並遵照出現的指示進行。

如需詳細資訊，請參閱隨附於 HP PSC 的「快速安裝海報」。




變更面板國家 / 地區或語言

以下步驟會協助您變更機器的語言。

使用面板執行此作業

- 1 按 [功能表]。
- 2 按  直到 Maintenance (維護) 出現，然後按 [輸入]。

HP PSC 700 Series

- 3 按  直到 **Set Language and Country** (設定語言和國家 / 地區) 出現，然後按 [輸入]。
- 4 按  直到想要的語言出現，然後按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。
- 5 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色] 確認您的選擇。
提示顯示要求您選取使用 HP PSC 的國家地區。指定國家地區可設定適合於您區域的相片大小。
- 6 按  直到想要的國家地區出現，然後按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。
- 7 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色] 確認您的選擇。



校正墨匣

每當您安裝或更換墨匣時，面板顯示器上的訊息會詢問您是否要校正墨匣。當您校正墨匣時，機器會調整墨匣以確保高品質的輸出。

若要在顯示器上的訊息出現後校正墨匣：

- 按面板上的 [輸入]。

若要在其他時候校正墨匣，請使用下列程序。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按  直到 **Maintenance** (維護) 出現，然後按 [輸入]。
- 3 按  直到 **Align Print Cartridge** (校正墨匣) 出現，然後按 [輸入]。

校正程序會列印一頁或二頁。根據機器的不同，您可能必須完成其它步驟。檢查列印成品和面板的指示。如果沒有其它的指示，校正即完成。丟棄或回收此列印成品。

10

Macintosh 的其它安裝資訊

本節協助您解決安裝、組態，以及新增和移除軟體的問題。「快速安裝海報」提供了標準的安裝指示，建議您將此保留以供稍後使用。

移除和重新安裝 HP PSC 軟體

當您移除程式時，您需要移除所有與該程式關聯的檔案，而不只是您在特定資料夾中所看到的檔案。





- 1 連按兩下 [應用程式]：HP All-in-One 軟體：解除安裝程式。
- 2 從對話方塊選擇解除安裝軟體的裝置，再按一下 [確定] (下一步)。
- 3 重新安裝 HP PSC 軟體。

如需詳細資訊，請參閱隨附於 HP PSC 的「快速安裝海報」。

變更面板國家 / 地區或語言

以下步驟會協助您變更機器的語言。

使用面板執行此作業

- 1 按 [功能表]。
- 2 按  直到 **Maintenance** (維護) 出現，然後按 [輸入]。
- 3 按  直到 **Set Language and Country** (設定語言和國家 / 地區) 出現，然後按 [輸入]。
- 4 按  直到想要的語言出現，然後按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。
- 5 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色] 確認您的選擇。
提示顯示要求您選取使用 HP PSC 的國家地區。指定國家地區可設定適合於您區域的相片大小。
- 6 按  直到想要的國家地區出現，然後按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。
- 7 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色] 確認您的選擇。

HP PSC 700 Series

連接 USB 連接埠

工作內容	非工作內容
插入到電腦的 USB 連接埠	插入到鍵盤的 USB 連接埠
插入已開啓電源的集線器，其連接至電腦的 USB 連接埠。	插入未開啓電源的 USB 集線器。



校正墨匣

每當您安裝或更換墨匣時，面板顯示器上的訊息會詢問您是否要校正墨匣。當您校正列印墨匣時，機器會自動調整墨匣以確保高品質的輸出。

若要在顯示器上出現訊息後校正墨匣：

- 按面板上的 [輸入]。

若要在其他時候校正墨匣，請使用下列程序。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按  直到 [維護] 出現，然後按 [輸入]。
- 3 按  直到 [校正墨匣] 出現，然後按 [輸入]。

校正程序會列印一頁或二頁。根據機器的不同，您可能必須完成其它步驟。檢查列印成品和面板的指示。如果沒有其它的指示，校正即完成。丟棄或回收此列印成品。

使用 Hewlett-Packard 的支援服務

本節將說明 Hewlett-Packard 所提供的服務資訊。

如需有關 PC 的完整資訊：

- 請參閱完全可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如需有關 Macintosh 的完整資訊：

- 參閱可搜尋的完整《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [工具] 並選擇 [檢視線上手冊]。

如果您在隨產品所提供的印刷或線上文件中找不到您需要的答案，您可以連絡以下各頁所列的其中一個 HP 支援服務。某些支援服務只見於美國和加拿大，而其它支援服務則可見於全球許多國家。如果支援服務號碼並未列出您的國家或地區，請就近向授權的 HP 經銷商尋求協助。

從 Internet 取得支援和其它資訊

如果您能夠存取 Internet，則可以從下列 HP 網站得到協助：

<http://www.officejetsupport.com>

此網站提供技術支援、驅動程式、耗材和訂購資訊。

HP 客戶支援

您的 HP PSC 可能包括了其它公司的軟體程式。如果這些程式的任何一個發生問題時，請電話通知該公司的專家才能得到最佳的技術協助。

如果您需要連絡 HP 客戶支援，在打電話前請先執行以下事項。

1 請確定：

- 您的機器已經插電並且已經開啓。
- 指定的列印墨匣已正確地安裝。
- 建議的紙張已正確地裝入進紙匣。

2 重設您的機器：

- 使用面板上的 [開啓] 按鈕來關閉機器。
- 從機器背後拔掉電源介面卡連接器。
- 將電源介面卡連接器插入機器的背後。
- 使用 [開啓] 按鈕來開啓機器。

3 如需詳細資訊，請檢查 HP 網站，網址是：

<http://www.officejetsupport.com>

4 如果問題仍然存在並需要與 HP 客戶支援代表談話：

- 請將您的序號和服務 ID 準備好。若要顯示您的服務 ID，請在面板上按住 [輸入] 並同時按 [開始影印]、[黑白]，直到序號出現在面板顯示器上。若要顯示您的服務 ID，請在面板上按住 [輸入] 並同時按 [開始影印]、[彩色]，直到 **SERV ID:** 和號碼出現在面板顯示器上。
- 列印自我測試報告。
- 進行彩色影印。
- 請準備好詳細說明您的問題。

5 呼叫 HP 客戶支援。請在您機器旁打電話。

HP PSC 700 Series

準備機器的運送

如果 HP 客戶支援與您聯絡後要求您將機器送回維修，則請遵循底下的關機和重新包裝步驟，以避免進一步損害 HP 產品。

1 開啓機器。

如果您的機器無法開啓，且列印墨匣的位置在 **home** 位置，則請略過步驟 1 到 6。您將無法移除列印墨匣。繼續步驟 7。

2 開啓墨匣的頂蓋。

3 從墨水座中取出列印墨匣，按下卡榫。

警告


兩個列印墨匣都要取出，然後按下二個卡榫。不這樣做可能會損壞您的機器。

4 將列印墨匣放進密封袋防止乾涸，再將它們放置一旁（除非 HP 客戶電話支援部門如此指示，否則不要將墨匣連同機器一起送出）。

5 關閉機器電源。

6 關閉墨匣門蓋。

7 可能的話，請使用原來的包裝材料來包裝要運送的機器。

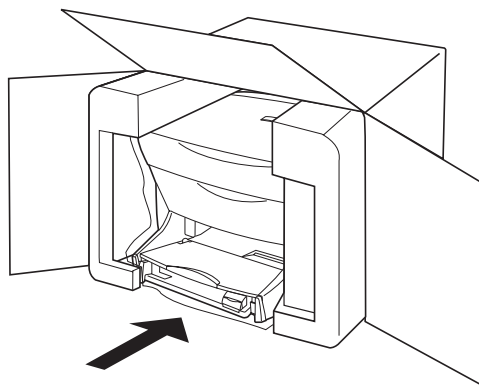

如果沒有原來的包裝材料，可以向 HP 客戶支援索取替代用的包裝。不當包裝所造成的運輸損害不包括在保證內。

8 請在箱的外部放入退貨運送標籤。

9 在包裝箱內含括下列項目：

- 給維修人員的癥狀簡短說明（列印品質問題的樣本會很有幫助）。
- 影印售貨單或其它購買證明，證明在保證期限涵蓋期間內。
- 您的姓名、住址和白天的連絡電話。

保證期內美國境內的服務電話

請電 (208) 323-2551，週一至週五，山區標準時間 (MST) 上午 6:00 至下午 10:00，週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。此服務在保證期內是免費的；然而，您仍需支付標準的長途電話費。超過保證期可能必須付費。

保證期過後美國境內的服務電話

如果您的產品不在保證期內，您可以打 (800) 999-1148。按次計價的保證期外支援費用會記入您的信用卡帳戶。您也可以打 (700) 555-1500 (每分鐘 2.50 美元)，山區標準時間上午 6:00 至下午 10:00。週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。當您和支援技術人員連絡上之後才開始計費 (價格和時間變動不另通知)。

世界其它地方的服務電話

下表所列是本手冊印製時最新的電話號碼。如需最新的國際 HP 支援服務號碼清單，請參訪這個網址，並選擇您自己的國家、地區或語言：

<http://www.officejetsupport.com>

在韓國，您也可以參訪這個網址：

<http://www.hp.co.kr/>

您可以在以下的國家或地區打電話給 HP 支援中心。如果您的國家或地區沒有列在其中，請聯絡您當地的經銷商或鄰近的 HP 銷售和支援辦公室，以洽詢如何取得服務。

- 支援服務在保證期間免費；不過您仍然需支付標準的長途電話費。在某些情況下，也可能適用按次計價的單一費率。

若為歐洲的電話支援，請造訪下列網站來查看您國家或地區的電話支援的細節和條件：

<http://www.hp.com>

此外，您可詢問經銷商，或電本手冊所指示的電話號碼來呼叫 HP。

由於我們持續努力改善我們的電話支援服務，所以我們建議您定期檢查我們的網站，以找出服務、功能和傳送的相關新資訊。

國家 / 地區	HP 技術支援
也門	+971 4 883 8454
土耳其	+90 212 221 69 69
丹麥	+45 39 29 4099
巴西	55 11 829 6612 800-15-77-51
巴西 (聖保羅)	55 (11) 3747-7799
巴林 (Dubai)	+971 4 883 8454
巴勒斯坦	+971 4 883 8454
比利時 (法語)	+32 (0)2 6268807
比利時 (荷蘭語)	+32 (0)2 6268806
以色列	+972 (0) 9 9524848
卡塔爾	+971 4 883 8454
台灣	886-2-2717-0055
瓜地馬拉	999-5305
匈牙利	+36 (0) 1 382 1111
印尼	62-21-350-3408
印度	91-11-682-6035
西班牙	+34 902 321 123
希臘	+30 (0) 1 619 64 11
沙烏地阿拉伯	+971 4 883 8454
委內瑞拉	800-47-777
委內瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488
波多黎各	1-877-232-0589
波蘭	+48 22 519 06 00
法國	+33 (0) 143623434

HP PSC 700 Series

國家 / 地區	HP 技術支援
芬蘭	+358 (0) 203 47 288
阿根廷	0810-555-5520，分機 4778 或 8380
阿根廷 (布宜諾斯愛利斯)	(5411) 4778-8380
阿曼	+971 4 883 8454
阿聯酋 以色列	+971 4 883 8454
保證期內加拿大境內	(905) 206 4663
保證期外加拿大境內 (按次計價收費)	1-877-621-4722
俄羅斯 (聖彼得堡)	+7 812 346 7997
俄羅斯 (莫斯科)	+7 095 797 3520
南非 (RSA)	086 000 1030
南非 (共和國以外)	+27 (0) 11 258 9301
科威特	+971 4 883 8454
約旦	+971 4 883 8454
英國	+44 (0) 207 512 52 02
香港	(852) 300-28-555
哥倫比亞	9-800-91-9477
埃及	+971 4 883 8454
挪威	+47 22 11 6299
泰國	(662) 661-4000
烏克蘭	+7 (380-44) 490-3520
秘魯	0-800-10111
紐西蘭	(09) 356 6640
馬來西亞	03-2952566
捷克共和國	+42 (0) 2 6130 7310
荷蘭	+31 (0) 20 606 8751
智利	123-800-360-999
菲律賓	632-867-3551
越南	84-8-823-4530
奧地利	+43 (0) 810 00 6080
愛爾蘭	+353 (0) 1 662 5525
新加坡	(65) 272-5300
瑞士 (法語)	+41 (0) 84 880 1111
瑞士 (德語)	+41 (0) 84 880 1112
瑞典	+46 (0)8 619 2170
義大利	+39 0226410350
葡萄牙	+351 (0)21 3176333
德國 (0.24 DM/ 分鐘)	+49 (0) 180 52 58 143
歐洲 (英語)	+44 (0) 207 512 5202
黎巴嫩	+971 4 883 8454
墨西哥	01-800-472-6684
墨西哥 (墨西哥市)	5258-9922
澳大利亞	+61 3 8877 8000 1902 910 910

國家 / 地區	HP 技術支援
韓國	+82 (2) 3270 0700
羅馬尼亞	+40 1 315 44 42 01 3154442

保證期過後澳洲境內的服務電話

如果您的產品不在保證期內，您可以打 03 8877 8000。按次計價的保證期外支援費用 \$27.50 (inc GST) 會記入您的信用卡帳戶。您也可以在一週一至週五的上午 9:00 至下午 5:00，電 1902 910 910 (\$27.50 記帳至您的電話帳戶中)(價格和支援時間變動不另通知)。

HP 配售中心

若要訂購 HP PSC 軟體、印製的《參考手冊》、「快速安裝海報」，或其它客戶可更換的零件，請電下列二組號碼的其中一組：

- 在美國或加拿大，請撥 (661) 257-5565
- 在歐洲，請撥 +49 180 5 290220 (德國) 或 +44 870 606 9081 (英國)。

若要訂購 HP PSC 軟體，請打您國內的電話。

地區	訂貨電話
巴西	55-11-829-6612
亞太	65 272 5300
委內瑞拉	800-47-777
委內瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488
阿根廷	541 14 778-8380
南非	+27 (0)11 8061030
美國	(661) 257-5565
智利	123-800-360-999
歐洲	+49 180 5 290220
歐洲	+44 870 606 9081
墨西哥	01-800-472-6684
澳洲 / 紐西蘭	61 3 8877 8000

HP PSC 700 Series

12

技術資訊

本章所提供之規格變動不另通知。

HP PSC 700 Series 系統需求

PC 需求		最小	建議配備
作業系統及處理器	Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium	Pentium 200 (所有作業系統)	Pentium 333 或更高 (所有作業系統)
RAM	Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium	32 MB (所有作業系統)	64 MB 或更多 (所有作業系統)
安裝所需的磁碟空間		145 MB，外加 50 MB 供彩色掃描	190 MB，外加 50 MB 供彩色掃描
掃描影像所需要的額外磁碟空間		50 MB	50 MB
監視器		SVGA (256 色)	SVGA (24 位元彩色)
媒體		CD-ROM 光碟機	CD-ROM 光碟機
I/O		USB (USB 需要 Windows 98)	USB 連接埠
存取 Internet			建議配備
音效卡			建議配備

Macintosh 需求		最小	建議配備
作業系統與處理器	Macintosh OS 8.6 Macintosh OS 9.0	iMac、iBook 或 G3	G4
RAM		32 MB 含虛擬記憶體	64 MB 含虛擬記憶體
安裝所需的磁碟空間		100 MB，外加 50 MB 供彩色掃描	100 MB，外加 50 MB 供彩色掃描
掃描影像所需要的額外磁碟空間		50 MB	50 MB
監視器		SVGA (256 色)	SVGA (24 位元彩色)
媒體		CD-ROM 光碟機	CD-ROM 光碟機
I/O		區域連結會用到 USB 連接埠。	區域連結會用到 USB 連接埠。
存取 Internet			建議配備

HP PSC 700 Series

列印規格

- 具有解析度增強技術 (REt) 的 600 x 600 dpi 黑色
- 具有 hp photoREt III 的 600 x 600 dpi 彩色
- 方法：Drop-on-demand 熱感應式噴墨
- 語言：hp PCL Level 3 或 PCL3 GUI
- 列印速度會因文件的複雜程度而不同。
- 責任週期：每月列印 1000 頁 (平均)
- 責任週期：每月列印 3000 頁 (最多)

		解析度 (dpi)	速度 (ppm)
最佳	黑色	600 x 600	最大到 4.2
	色彩	600 x 600 (2400 x 1200 *)	最大到 2.5
一般	黑色	600 x 600	最大到 5.1
	色彩	600 x 600	最大到 3.7
快速	黑色	300 x 300	最大到 11
	色彩	300 x 300	最大到 8.5

* 使用相紙

影印規格

- 數位影像處理
- 原稿最多可影印 99 份 (依機型而不同)
- 數位縮放從 25% 到 400% (依機型而不同)
- 調整到頁面大小、海報及邊界移動
- 最高 12 cpm 黑色，9 cpm 彩色
- 影印速度因文件的複雜程度而不同。

		速度 (ppm)	列印解析度 (dpi)	列印解析度 (dpi)*
最佳	黑色	2.1	600 x 600	600 x 1200
	色彩	1	600 x 600	600 x 1200
一般	黑色	7.3	600 x 600	300 x 600
	色彩	2.3	600 x 600	300 x 600
快速	黑色	11	300 x 600	300 x 600
	色彩	8.2	600 x 600	300 x 600

* 縮放比例最大到 200%

掃描規格

- 在 [掃描] 視窗中建立相片專案
- 影像編輯器包括在內
- OCR 軟體自動轉換為可編輯的文字
- 平台掃描，最大是 letter/A4 紙張大小
- 掃描速度因文件的複雜程度而不同。

項目	描述
解析度	肉眼可視為 600 x 1200 dpi，增強最高可到 9600 dpi (依機型而有所不同)
色彩	42 位元硬體影像處理，36 位元彩色 (百萬種色彩) 8 位元灰階 (256 級灰色)
介面	TWAIN 相容

邊界規格

	上 (前緣)	下 (後緣)*	左	右
普通紙				
U.S. letter	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)
U.S. legal	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)
U.S. executive	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)	.25 英吋 (6.4 公釐)
ISO A4	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)
ISO A5	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)
JIS B5	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)	.13 英吋 (3.4 公釐)
信封				
U.S. No. 10	.13 英吋 (3.2 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
A2 (5.5 baronial)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
Intl.DL	.13 英吋 (3.2 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
Intl.C6	.13 英吋 (3.2 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
卡片				
U.S. 3 x 5 英吋	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
U.S. 4 x 6 英吋	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
U.S. 5 x 8 英吋	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
ISO 和 JIS A6	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)
Hagaki	.07 英吋 (1.8 公釐)	.46 英吋 (11.7 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)	.13 英吋 (3.2 公釐)

* 這個邊界與 LaserJet 不相容，但與整個撰寫區域相容。撰寫區域會從中央偏移 .21 英吋 (5.4 公釐)，導致上、下邊界不對稱。

HP PSC 700 Series

紙張規格

紙匣容量

類型	紙張重量	進紙匣*	出紙匣†
普通紙	16 到 24 磅。 (60 到 90 克)	150	50 張黑白，20 張彩色
Legal 紙	20 到 24 磅。 (75 到 90 克)		
卡片	110 磅索引極限 (200 克)	45	10
信封	20 到 24 磅。 (75 到 90 克)	15	10
長條紙	16 到 24 磅 (60 到 90 克)	20	20 或更少
投影片	N/A	30	25 或更少
標籤	N/A	20	

* 最大容量

† 出紙匣容量會受您所使用的紙張類型和墨水量所影響。HP 建議您時常將紙匣清空。

紙張大小

類型	大小
紙張	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) Legal: 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 公釐) Executive : 7.25 x 10.5 英吋 (184 x 279 公釐) A4 : 210 x 297 公釐 A5 : 148 x 210 公釐 B5 : 182 x 257 公釐
長條紙	Letter : 8.5x11 英吋 (216 x 279 公釐) A4 : 8.27x11.69 英吋 (210 x 297 公釐)
信封	U.S. #10 : 4.12x9.5 英吋 (104.7 x 241.3 公釐) A2 : 4.37 x 5.75 吋 (111 x 146 公釐) DL : 4.33 x 8.66 英吋 (109.98 x 219.96 公釐) C6 : 4.49 x 6.38 英吋 (114.05 x 162.05 公釐)
投影片	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) A4 : 210 x 297 公釐
卡片	3x5 英吋 (76 x 127 公釐) 4x6 英吋 (102 x 152 公釐) 5x8 英吋 (127 x 203 公釐) A6 : 105 x 148.5 公釐
標籤	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) A4 : 210 x 297 公釐
自訂	3 x 3 英吋到 8.5 x 14 英吋 (77 x 77 到 216 x 356 公釐)

實體規格

- 高度：10.7 英吋 (27.2 公分)
- 寬度：17.8 英吋 (45.2 公分)
- 深度：14.1 英吋 (35.8 公分)
- 重量：19.0 磅 (8.5 公斤)

電源規格

- 電源消耗：最大 50W
- 來源（輸入）電壓：100 到 240 VAC*，接地
- 輸入頻率：50 到 60 Hz
- 電流：最大 1A

* 圖表中使用機器所附的交流電源轉接器 (HP 件號 0950-3807)。

環境規格

- 建議的作業溫度範圍：攝氏 15 度到 35 度 (華氏 59 度到 95 度)
- 允許的作業溫度範圍：攝氏 5 度到 40 度 (華氏 41 度到 104 度)
- 濕度：20% 到 80% RH 未凝結
- 非作業 (儲存) 溫度範圍：攝氏 -40 度到 65 度 (華氏 -40 度到 149 度)

其它規格

- 記憶體：4.0-MB ROM，8.0-MB RAM
- 每 ISO 9296 的噪音水準：

聲音大小	彩色列印	黑白列印 (一般)	閒置	彩色影印	黑白影印
聲音功率，LwAd (1B=10dB)	5.4 B(A)	6.0 B(A)	3.4 B(A)	5.3 B(A)	5.9 B(A)
音壓，LpAm (操作員位置：站立)	44.3 dB(A)	51.3 dB(A)	20.4 dB(A)	44.3 dB(A)	50.5 dB(A)

訂購墨匣

墨匣	HP 訂貨號碼
HP 黑色墨匣	#15, 25-mil 黑色墨匣 (C6615A)
HP 彩色墨匣	#78, 19-mil 彩色墨匣 (C6578A) #78, 38-mil 彩色墨匣 (C6578D)

若您可以存取 Internet，請參訪 HP Web 網站獲取詳細資訊：

<http://www.officejetsupport.com>

環境產品管理計畫

保護環境

Hewlett-Packard 致力於以對環境安全的方式提供高品質的產品。本產品已設計為具有多種特性，可以將對環境的影響降到最低。

如需詳細資訊，請造訪 HP 對環境的承諾網站，網址為：

<http://www.hp.com/abouthp/environment>

臭氧的產生

本產品不會產生可察覺的臭氧氣體 (O3)。

HP PSC 700 Series

能源消耗

在 [省電模式] 下能源使用量顯著降低，既節省自然資源又省錢，卻不影響本產品的高性能。本產品符合 ENERGY STAR® 資格，這是一個為了鼓勵開發高能源效率的辦公室產品而建立的自願性計畫。



ENERGY STAR 是 U.S. EPA 在美國的註冊服務標誌。身為 ENERGY STAR 的合作夥伴，HP 確定本產品符合 ENERGY STAR 的能源效率指示。

如需關於 ENERGY STAR 指示的詳細資訊，請造訪下列網站：

<http://www.energystar.gov>

紙張的使用

本產品適合使用符合 DIN 19309 的回收紙張。

塑膠

超過 25 克的塑膠零件都依國際標準註明，使產品壽命結束時便於識別塑膠的回收工作。

材料安全資料表

您可以從 HP 網站取得材料安全資料表 (MSDS)，網址為：

<http://www.hp.com/go/msds>

如果您在美加地區，但無法存取 Internet，請電 U.S. HP FIRST 傳真回覆服務，電話號碼 (800) 231-9300。使用索引編號 7 即可取得材料安全資料表清單。

無法存取 Internet 的國際客戶請電 (404) 329-2009，以取得進一步的資訊。

回收計畫

HP 在許多國家提供越來越多的產品回收計畫，並與全世界幾家最大型的電子回收中心合作形成夥伴關係。HP 也整修並轉賣一些最受歡迎的產品，以節省資源。

法規聲明

以下單元闡述各法規機關對產品的要求。

FCC 聲明

美國聯邦交流委員會 (在 47 CFR 15.105) 指出，使用本產品要注意下面的聲明。

一致性聲明：本機器經測試，符合 FCC part 15 的 B 級數位裝置限制規定。此機器的操作須遵守下列兩個情況：

(1) 本裝置不會危害人體和 (2) 本裝置必須接受任何可能收到的干擾，其中包括不良操作。B 級限制針對住宅裝置，提供了對抗有害干擾的合理保護。本機器產生、使用並發出無線電頻率能量，而且如果沒有按照安裝使用說明，可能會引起無線電傳播的有害干擾。然而，我們並無法保證某一裝置不會產生任何干擾。如果機器的確對無線電或是電視收訊產生有害的干擾 (可從電器開關得知)，為了不受干擾，我們要麻煩您作以下的步驟：

- 調整接收天線。
- 將機器和接收器距離拉遠。
- 讓機器與接收器連接不同電路的電源插座。
- 和經銷商聯絡或是找有經驗的無線電 / 電視技術專員幫忙。

產品法規經理，Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100。

以下這本美國聯邦交流委員會為您所準備的使用者小手冊可能會對您有幫助：「如何辨別以及解決無線電 / 電視干擾問題」。本手冊可向 U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4 索取。

警告

根據 FCC Part 15.21 的規定，沒有 HP 公司明確的同意，機器作任何改變或修正可能會引起有害的干擾並使 FCC 操作本機器之授權無效。

DOC 聲明 / déclaration de conformité (Canada) (加拿大)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

本數位儀器並沒有超過加拿大通訊局無線電干擾條例的 B 級無線電數位儀器噪音限制。

Geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

VCCI-2 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

HP PSC 700 Series**Declaration of Conformity**

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

declares that the product

	hp psc 700 series (C8424A), (C8432A)
Product Name:	psc 720, psc 750, psc 750xi
Model Number(s):	C8425A, C8426A, C8427A
Product Options:	None
Note:	See Declaration of Similarity for product descriptions.

conforms to the following Product Specifications:

Safety:

EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11
 IEC60950:1/91 +A1, A2, A3 & A004
 UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995
 NOM-019-SCFI-1993
 IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)

EMC:

CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B
 CISPR24:1997/EN55024:1998
 IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
 IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
 AS/NZS 3548: 1992
 Taiwan CNS13438
 FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

Supplementary Information

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH.

Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-7031-14-3143)

保固資訊

Hewlett-Packard OfficeJet V series 全球有限保固聲明

有限保固的範圍

Hewlett-Packard (簡稱 HP) 對一般使用者客戶 (簡稱「客戶」) 保證自購買之日起, 每種 **hp psc 700 series** 產品 (簡稱「產品」), 包括相關軟體、組件、媒體、和耗材, 若發現內容或外觀有任何瑕疵, 在保固期限內可免費更換。

HP 對各項硬體產品的零件提供一年的有限保固, 以及一年的人力支援。HP 對其它所有產品的零件及人力支援之有限保固期限皆為九十天。

至於其它各項軟體產品, HP 的有限保固僅限於因執行程式指示錯誤所導致的故障。HP 並不保證任何產品的操作不會被中斷或沒有錯誤。

HP 有限保固僅涵蓋因正常使用產品所導致的錯誤, 而不包含其它任何問題所導致的故障, 包括 (a) 維護或修改不當、(b) 使用 HP 未提供或支援的軟體、組件、媒體、或耗材、或 (c) 未依照產品規格的操作所導致的這些錯誤。

至於任何硬體產品, 如使用非 HP 的墨水匣或重新裝填的墨水匣, 並不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶的支援契約。但是, 若產品的故障或損壞是因使用非 HP 或重新裝填的墨水匣所引起的, HP 將針對其標準人力支援及材料收取費用, 以提供因故障或損壞的產品。

如果 HP 在有效的保固期間內, 收到有任何產品有瑕疵的通知, HP 將決定是要修復或更換有瑕疵的產品。無論人工費用是否涵蓋在 HP 的有限保固範圍內, HP 都將以標準費率收取人力修復的費用。

如果 HP 無法修復或更換, 則在收到產品瑕疵通知的合理時間內, HP 將退還保固範圍內瑕疵產品的購買費用。

在客戶將瑕疵產品退回給 HP 之前, HP 沒有義務修復、更換或退還貨款。

任何更換的產品可能是新品或近似新品, 其功能至少等於被更換的產品。

HP 產品 (包括各項產品) 可能會含有重新製造的零件、元件、或材料, 其效能會與新品相同。

在擁有 HP 技術支援及銷售 HP 產品的任何國家與地區, HP 對各項產品的有限保固皆為有效。保固服務的等級可能會因當地的標準而有所不同。HP 沒有義務變更產品的形式、適用性或功能, 以使其能在原本無法操作該項產品的國家或地區使用。

保固限制

對於當地法律所允許的範圍, HP 或其協力供應商皆不對所涵蓋的 HP 產品做其它任何明確或隱涵之保證, 特別是拒絕對產品之購買性、滿意品質、及特殊目的之適用性作任何隱涵之保證。

義務限制

在當地法律所允許的範圍內, 本「有限保固聲明」中所提供的補償僅提供給「客戶」、並且僅有「客戶」才能享有賠償。

在當地法律所允許的範圍內, 除本有限保固聲明中所特別設定的義務外, 對於直接、間接、特殊意外、或連續的損壞, 不論是否根據契約、民事侵權行為、或其它任何合法理論、以及是否發出對這類損害可能性的通知, HP 及其協力供應商對此皆無責任。

當地法律

此「有限保固聲明」賦予「客戶」幾項特殊的合法權利。「客戶」的權利可能會因州別 (美國地區)、省份 (加拿大地區)、或國籍 (其它地區) 而有所不同。

hp psc 700 series

若本「有限保固聲明」中有任何地方與當地法律抵觸，本聲明應修改為符合當地法律。在這類當地法律中，本聲明中有某些拒絕聲明與限制可能不適用於「客戶」。例如，在美國的某些州及美國地區以外的某些政府（包括在加拿大的一些省份），可能：

預先排除本聲明中的拒絕聲明與限制，以防限制了「客戶」的權限（例如英國）；

不然就是限制製造商的能力以加強這類拒絕聲明或限制；或

授予「客戶」其它保固權利，指定製造商不能拒絕之隱涵的保固有效期限，或是不允許對隱涵保固有限期的限制。

對於在澳大利亞和紐西蘭購買的客戶，本有限保固聲明中的條款，除法律允許的範圍外，不排除、限制、或修改在銷售所涵蓋 HP 產品給這類客戶時，適用於這類客戶的強制法律權限。

索引

D

declaration of conformity, 54

H

HP 客戶支援, 41

HP 紙張 - 裝入提示, 14

HP 配售中心, 45

L

legal- 大小的紙張 - 裝入提示, 13

M

Macintosh 需求, 47

Microsoft 的隨插即用訊息未出現 (PC), 35

P

PC 需求, 47

U

USB 電纜, 安裝, 40

W

Windows 新增印表機功能 (PC), 37

「找到新的硬體」訊息 (PC), 36

三劃

小紙材

裝入提示, 15

工作區 (Macintosh), 21

工具箱 檢視 (Macintosh), 7

四劃

支援服務, 41

六劃

列印

小紙材, 15

信封, 16

信封 - 裝入提示, 16

連續 (橫幅) 紙張 - 裝入提示, 14

裝入原稿, 11

列印規格, 48

安裝

其它資訊 (Macintosh), 39

其它資訊 (PC), 35

自訂管理員 (Macintosh), 6

技術資訊, 47

七劃

投影片

建議選項, 11

裝入提示, 13

沒有建立雙向通訊, 36

八劃

取消影印工作, 34

放大影印, 30

明信片, 13

法規資訊, 52

狀態視窗 (電腦), 4

九劃

信封

裝入提示, 16

保固資訊, 55

保證, 41

客戶支援, 41

按鈕

面板說明, 1

玻璃板 - 在其上放置原稿, 19

十劃

訂購墨匣, 51

面板, 1

按鈕說明, 1

從 (Macintosh) 掃描, 26

從 (PC) 掃描, 26

影印執行位置, 30

校正墨匣 (Macintosh), 40

HP PSC 700 Series

校正墨匣 (PC), 38
 海報, 33
 使用影印製作海報, 33
 紙匣
 空輸出, 19
 裝入輸入, 11
 紙張
 建議紙張選項, 11
 建議選項, 11
 裝入, 11
 裝入提示, 13
 避免夾紙, 19
 變更影印的預設大小, 19
 紙張大小 - 變更影印, 19
 紙張類型 - 設定, 17
 停止
 影印, 34
 停止影印工作, 34
 從電腦
 從 (Macintosh) 掃描, 26

十一劃

掃描
 從玻璃板, 19
 從面板, 26
 從電腦, 26
 註解 (Macintosh), 22
 裝入原稿, 11
 簡介, 25
 移除程式 (Macintosh), 39
 移除程式 (PC), 37
 規格
 列印, 48
 影印, 48
 設定
 放大影印, 30
 說明, 9
 縮小影印, 30
 讓副本變淺, 31
 讓副本變深, 31
 設定語言 (Macintosh), 39
 設定語言 (PC), 37
 軟體
 新增和移除 (Macintosh), 39

新增和移除 (PC), 37
 說明, 9
 簡介 (Macintosh), 5
 簡介 (電腦), 3

十二劃

連結 (Macintosh)
 使用, 23
 建立, 22
 連線 - 無法建立 (PC), 36
 硬體 - 說明, 9
 程式
 新增和移除 (Macintosh), 39
 新增和移除 (PC), 37
 註解 (Macintosh), 22
 進紙匣 - 裝入紙張, 11
 新增
 印表機 (PC), 37
 程式 (Macintosh), 39
 程式 (PC), 37
 概觀
 掃描, 25
 影印, 29
 裝入
 小紙材, 15
 信封, 16
 玻璃板上的原稿, 19
 紙張或投影片, 11
 提示, 13

十三劃

電腦
 從 (PC) 掃描, 26
 電話號碼, 41
 電話號碼 - 支援服務, 41

十四劃

管理員
 從 (Macintosh) 掃描, 26
 從 (PC) 掃描, 26
 簡介 (Macintosh), 5
 管理員 (Macintosh)
 自訂, 6
 管理員 (電腦)

- 簡介, 3
- 網路 - 透過 Windows 資源分享來列印 (PC), 37
- 語言 (Macintosh), 39
- 語言 (PC), 37
- 說明 - 存取, 9
- 需求 (Macintosh), 47
- 需求 (PC), 47
- 影印
 - 在一頁紙上列印多份, 33
 - 放大, 30
 - 停止, 34
 - 將副本調整到頁面大小, 32
 - 從玻璃板, 19
 - 從面板, 30
 - 移動邊界, 32
 - 裝入原稿, 11
 - 製作海報, 33
 - 縮小, 30
 - 簡介, 29
 - 變淺, 31
 - 變深, 31
- 影印規格, 48

十五劃

- 標籤, 13
- 調整到頁面大小, 32
- 墨匣 (Macintosh), 40
- 墨匣 (PC), 38

十六劃



- 檢視工具箱 (Macintosh), 7
- 縮小影印, 30
- 簡介
 - 掃描, 25
 - 管理員 (Macintosh), 5
 - 管理員 (電腦), 3
 - 影印, 29

十八劃

- 邊界
 - 副本移動, 32
- 變更語言 (Macintosh), 39
- 變更語言 (PC), 37



HP PSC 700 Series




HP PSC 功能表








使用 **【功能表】** 來顯示功能表選項。
 使用 ◀ 和 ▶ 移動至您想要的設定。
 按 **【輸入】** 來選取顯示的設定。

創意影印功能表


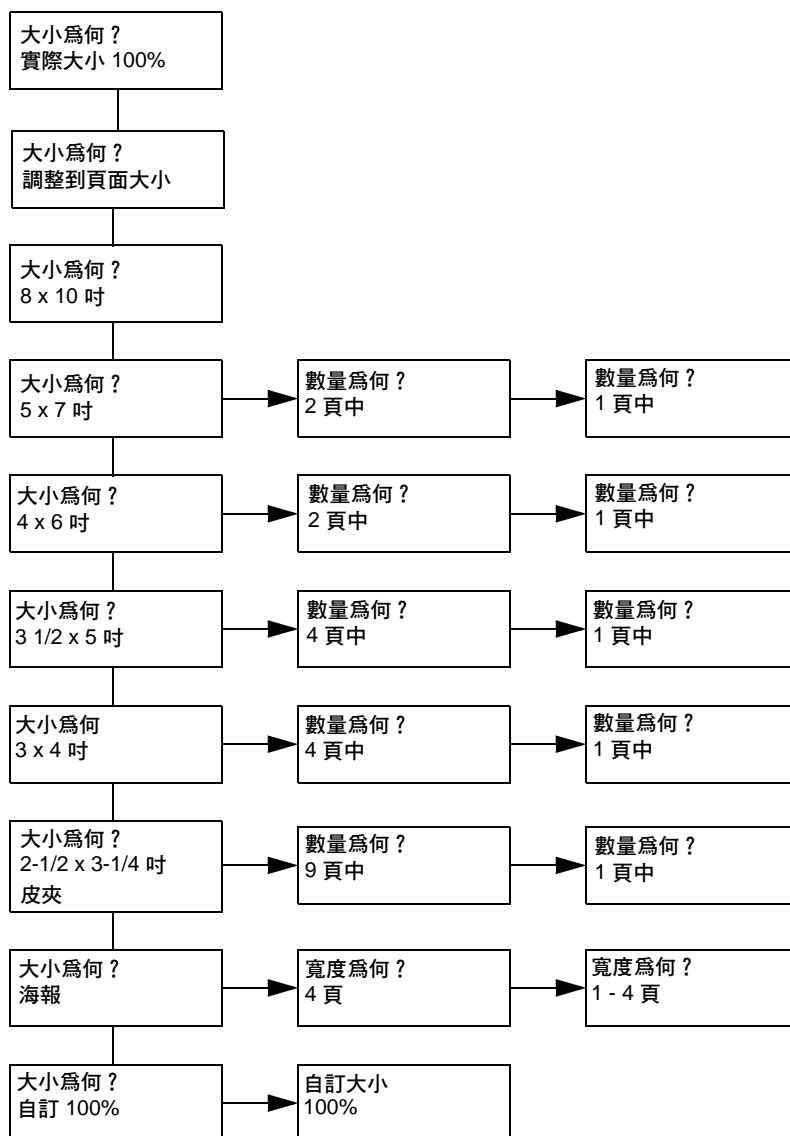


按【**創意影印**】按鈕來顯示和捲動功能表選項。
 按【**輸入**】來選取顯示的設定。
 使用 ◀ 和 ▶ 來選取每頁的影像數、海報頁數和【**自訂大小**】百分比。





參訪 hp all-in-one 資訊中心。



這是獲得 hp psc 重要資訊的不二法門。

- 技術支援
- 耗材和訂購資訊
- 專案的提示
- 增強您產品的方法

www.hp.com/go/all-in-one

© 2001 Hewlett-Packard Company

印製於美國、墨西哥、德國或新加坡。



C8424-90304

